


Betthaupt mit Dekorfolie (Seite 19)

Das brauchen Sie:

- 1 melaminbeschichtete Spanplatte (170 x 110 cm) für die Front
- 2 melaminbeschichtete Spanplatten (110 x 10 cm) für die beiden Seitenteile
- 1 melaminbeschichtete Spanplatte (170 x 10 cm) für die Ablagefläche oben
- etwa 4 Meter Konstruktionsholz oder Dachlatten (3 x 5 cm) auf folgende Längen gesägt:
 - o 2 Stücke mit je 110 cm
 - o 2 Stücke mit je 160 cm
 - o 2 Stücke mit je 8 cm
- Akkuschauber
- Schrauben
- Spachtelmasse
- Spachtel
- Schmirgelpapier oder Schleifmaus
- Glasreiniger
- verschiedene Dekorfolien in Holzoptik (z. B. „Sanremo Eiche hell“, „Eiche Santana rotbraun“, „Birke“, „Ahorn“, je ab ca. 4 Euro/m, d-c-fix)
- Rakel

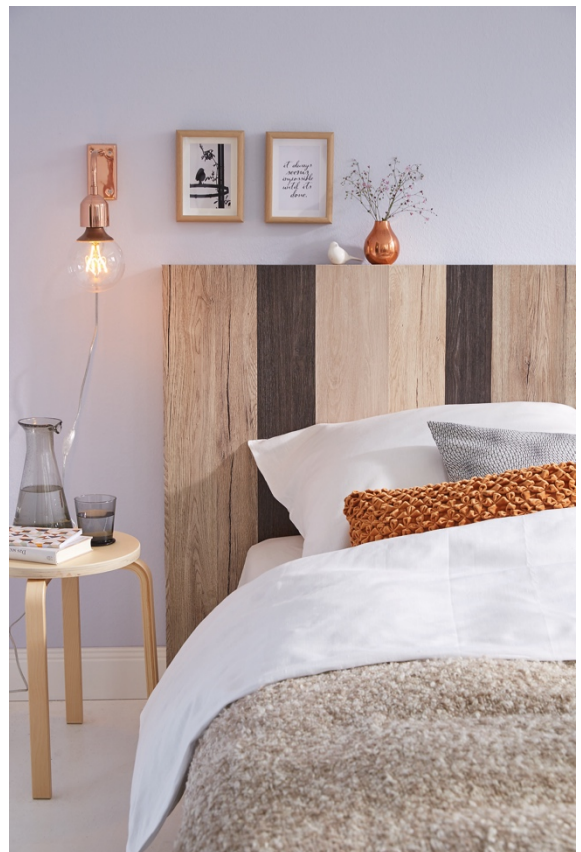

Und so geht's:

1. Die vier längeren Dachlatten auf die große Spanplatte bündig zu deren Rand ringsum mit dem Akkuschauber so aufschrauben, dass sich ein Rahmen ergibt.
2. Je eine der Seitenplatten (110 x 10 cm) mit dem Akkuschauber oben auf die beiden kurzen Dachlatten (8 cm) montieren.
3. Die Seitenteile an den Konstruktionshölzern der großen Platte mit dem Akkuschauber aufschrauben.
4. Die lange Platte mit dem Akkuschauber oben als Abschluss auf die Konstruktion montieren.
5. Die Schrauben versenken, und die Löcher sorgfältig mit Spachtel und Spachtelmasse kaschieren. Die verspachtelten Stellen mit Schmirgelpapier oder Schleifmaus glätten.
6. Den Musterverlauf der Klebefolien festlegen und die Folien in den gewünschten Breiten zuschneiden.
7. Etwas Glasreiniger auf die Betthauptkonstruktion sprühen, um die Folien besser fixieren und korrigieren zu können.
8. Das Rückseitenpapier jeder Folie etwa 10 cm weit ablösen, die Folie ansetzen und aufkleben. Gleichmäßig glatt streichen und mit dem Rakel von der Mitte zum Rand hin glätten.
9. Das Betthaupt entsprechend der Wandbeschaffenheit an der Wand montieren.